


SAMSUNG SGH-C260 Mode d'emploi

• En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
 • Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.


Printed in Korea
 Code No. : GH68-13709A
 French. 02/2007. Rev.1.0
 World Wide Web
 http://www.samsungmobile.com

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

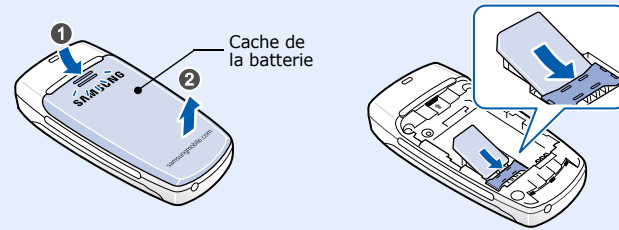


2. Mettez la batterie en place, puis son cache.

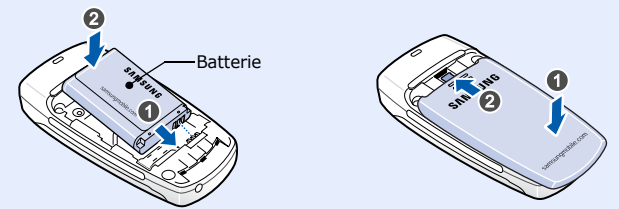


Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

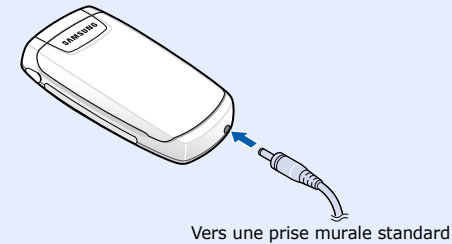


2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

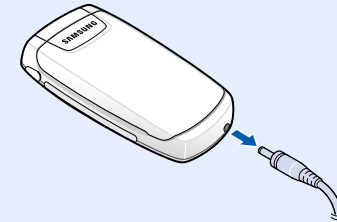

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

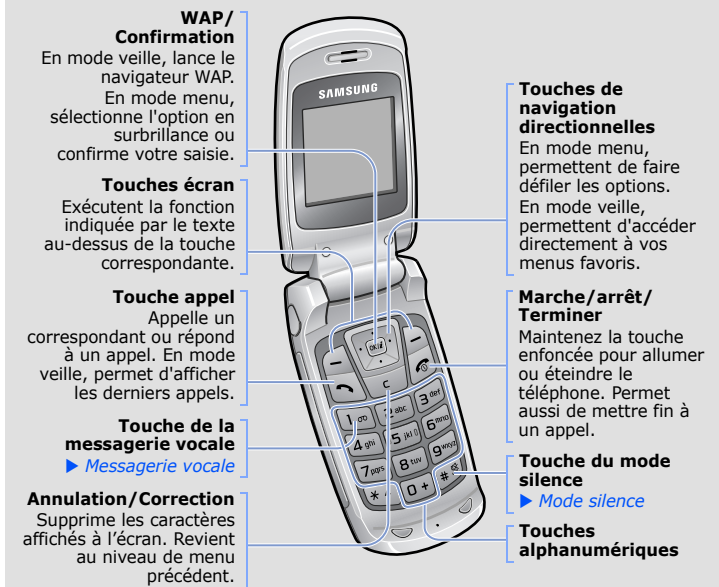


Mode silence
 En mode veille, maintenez la touche # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silence, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Messagerie vocale
 En mode veille, maintenez la touche 1 enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale.

Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

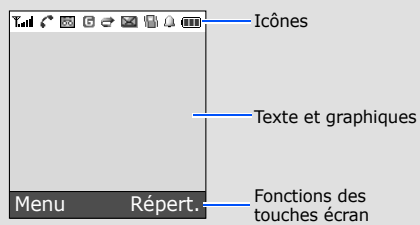

Votre appareil affiche les symboles suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles, sauf les appels d'urgence)
	Réseau GPRS
	Réseau d'itinérance
	Sonnerie réglée sur vibreur
	Mode silence activé
	Renvoi d'appel activé
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Alarme programmée
	Niveau de charge de la batterie

Mise en marche/arrêt du téléphone

- Maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur la touche écran **Oui**, puis réglez la date et l'heure en suivant les indications à l'écran.
- Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche enfoncée plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
- Choisissez une langue.

Téléphoner

- En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .
- Lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accepter** ou sur pour décrocher.

Arborescence des menus

1. SIM AT*

2. Journal d'appel

- Appels manqués
- Appels reçus
- Appels émis
- Tout supprimer
- Durée d'appel
- Coût d'appel*

3. Services réseau

- Renvoi d'appel
- Interdiction d'appel
- Signal d'appel
- Sélection réseau
- ID appelant
- Groupe fermé

4. Réglages audio

- Sonnerie
- Volume
- Type alerte
- Tonalité touches
- Volume touches
- Tonalité message
- Signal d'appel
- Tonalité clapet
- Autres tonalités

5. Messages

- Boîte de réception
- Boîte d'envoi
- Créer un message
- Modèles
- Réglages
- Tout supprimer
- État mémoire
- Messagerie vocale
- Informations

6. Loisirs

- Navigateur WAP
- Sons
- Images
- Tout supprimer
- État mémoire

7. Agenda

- Alarmes
- Calendrier
- Heure et date
- Calculatrice
- Liste de tâches
- Mémo vocal
- Taux de change

8. Répertoire

- Rechercher
- Nouvelle entrée
- Rechercher groupe
- Modifier groupe
- Numérotation abrégée
- Tout supprimer
- État mémoire
- SDN*

9. Réglages tél.


- Affichage
- Message d'accueil
- Numéro personnel
- Langue
- Sécurité
- Autres réglages
- Raccourcis
- Réinit. réglages

*S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (←) ou droite (→) pour exécuter la fonction indiquée.

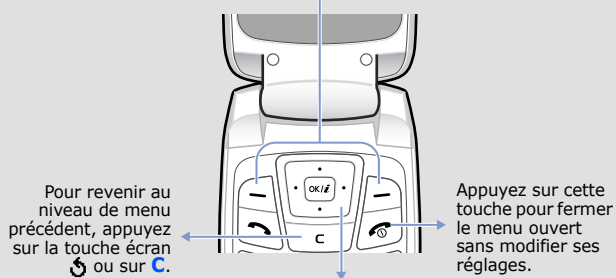

Les 4 touches directionnelles (↑, ↓, ←, →) peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus favoris.

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourcis**.
- Choisissez une touche.
- Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur .
- Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur . Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.
- Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.
- Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur pour valider vos réglages.

Numéros de raccourci

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

← Saisie de texte

Changer le mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à l'affichage de l'indicateur du mode souhaité :

- T9** : mode T9
- A** : mode ABC
- 1** : mode numérique
- Aucun : Mode Symbole

Mode T9

- Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre. Par exemple : Pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le système T9 anticipe le mot que vous saisissez.
- Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
- Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur **0** pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées. Par exemple, les mots *Et* et *Du* utilisent tous deux les touches **3** et **8**.

Fonction	Description	Choisissez
Type d'alerte	Choisir un type d'alerte pour les appels entrants.	Menu > Réglages audio > Type alerte
Tonalité des touches	Choisir la tonalité émise par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche.	Menu > Réglages audio > Tonalité touches
Volume des touches	Régler le volume sonore des touches.	Menu > Réglages audio > Volume touches
Tonalité des messages	Choisir la tonalité d'alerte pour les SMS et messages d'information entrants.	Menu > Réglages audio > Tonalité message
Signal d'appel	Configurer le téléphone pour être averti de l'arrivée d'un message ou du déclenchement d'une alarme pendant que vous êtes en communication.	Menu > Réglages audio > Signal d'appel
Tonalité du clapet	Choisir la tonalité émise à l'ouverture et à la fermeture du téléphone.	Menu > Réglages audio > Tonalité clapet
Autres tonalités	Définir d'autres sons pour votre téléphone.	Menu > Réglages audio > Autres tonalités
Lecture des SMS	Consulter les messages reçus ou envoyés.	Menu > Messages > Boîte de réception ou Boîte d'envoi
Envoi de messages SMS	Rédiger des messages et les envoyer à d'autres téléphones portables.	Menu > Messages > Créer un message

Fonction	Description	Choisissez
Message d'accueil	Composer le message qui s'affichera lors de la mise en marche du téléphone.	Menu > Réglages tél. > Message d'accueil
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.	Menu > Réglages tél. > Numéro personnel
Langue d'affichage	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Réglages tél. > Langue
Sécurité	Protéger votre téléphone contre les utilisations non autorisées.	Menu > Réglages tél. > Sécurité
Traçage du mobile	Localiser votre téléphone s'il est volé ou perdu. Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, votre appareil envoie automatiquement un message de suivi prédefini à votre famille ou à vos amis.	Menu > Réglages tél. > Sécurité > Traçage du mobile
Autres réglages	Configurer la fonction de rappel automatique ou la méthode de réponse.	Menu > Réglages tél. > Autres réglages
Raccourcis menu	Attribuer des raccourcis aux touches directionnelles pour accéder directement à vos menus favoris.	Menu > Réglages tél. > Raccourcis
Réinitialisation du téléphone	Rétablir les réglages d'origine de l'appareil.	Menu > Réglages tél. > Réinit. réglages

- Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur **#**.

Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité :

- une fois pour le premier caractère ;
- deux fois pour le second ;
- et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un “C” ou deux fois sur **5** pour saisir un “K”.

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Pour afficher d'autres symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **C**. Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche **C** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **#**.

Fonction	Description	Choisissez
Modèles de messages	Préparer des modèles de messages fréquemment utilisés.	Menu > Messages > Modèles
Options de la messagerie	Configurer les options d'utilisation de la messagerie.	Menu > Messages > Réglages
Suppression de messages	Effacer des messages stockés dans un dossier ou tous les messages.	Menu > Messages > Tout supprimer
État de la mémoire des messages	Vérifier la mémoire occupée par les messages.	Menu > Messages > État mémoire
Messagerie vocale	Accéder à votre messagerie vocale et écouter les messages stockés sur le réseau.	Menu > Messages > Messagerie vocale
Messages d'information	Modifier la configuration de ce service et consulter les messages d'information reçus.	Menu > Messages > Informations
Navigateur WAP	Lancer et configurer le navigateur WAP.	Menu > Loisirs > Navigateur WAP
Accès aux fichiers multimédias	Accéder aux sons et images stockés dans la mémoire du téléphone.	Menu > Loisirs > Sons, Images
Suppression de tous les fichiers multimédias	Effacer les séquences sonores et les images dans chaque dossier multimédia ou effacer l'ensemble des fichiers multimédias.	Menu > Loisirs > Tout supprimer

← Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone portable, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone portable en prise directe.

Éteignez votre téléphone avant de faire le plein

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation et la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones portables peuvent être sujets à des interférences susceptibles de perturber leur fonctionnement.

Réglementations spécifiques

Respectez la législation locale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur contre l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence


Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche ☎. Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.

- Pour changer la casse en mode T9 ou ABC, appuyez sur *****.
- Pour ajouter des caractères de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez sur **1**.

← Envoyer un SMS

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Messages** → **Créer un message**.
- Rédigez le texte du message.
- Pour ajouter des éléments à l'aide des fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
 - Ajouter objets** : ajoutez des sons, des images ou des animations.
 - Ajouter modèles** : ajoutez des modèles de texte.
 - Ajouter contact** : ajoutez des contacts du répertoire.
 - Ajouter favori** : ajoutez des favoris WAP.
- Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez **Envoi seul**, **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**.
- Si vous choisissez **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**, sélectionnez un emplacement de mémoire.
- Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Fonction	Description	Choisissez
État de la mémoire Loisirs	Vérifier la quantité de mémoire utilisée par les sons et les images.	Menu > Loisirs > État mémoire
Alarme	Programmer le déclenchement de l'alarme à une heure définie.	Menu > Agenda > Alarmes
Calendrier	Inscrire votre emploi du temps quotidien ou mensuel dans votre téléphone.	Menu > Agenda > Calendrier
Heure et date	Régler manuellement la date et l'heure actuelles.	Menu > Agenda > Heure et date
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.	Menu > Agenda > Calculatrice
Liste de tâches	Créer une liste de vos tâches à accomplir et attribuer une date d'échéance à chaque tâche.	Menu > Agenda > Liste de tâches
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux et les écouter.	Menu > Agenda > Mémo vocal
Convertisseur de devises	Convertir des devises monétaires.	Menu > Agenda > Taux de change
Rechercher un contact	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Rechercher
Ajout d'un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Nouvelle entrée

Enfants en bas âge	
Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.	
Accessoires et batteries	
Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (casque, oreillette, câble PC, etc.) agréés par Samsung. Toute utilisation d'un accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.	
ATTENTION	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes de recyclage.
	Une écoute prolongée avec un casque réglé sur un volume sonore très élevé peut endommager votre ouïe.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

← Informations sur le DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS fixée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. Le débit DAS le plus élevé qui a été constaté pour ce modèle de téléphone est de 0,758 W/kg.

← Aperçu des fonctions

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Fonction	Description	Choisissez
Services SIM	Utiliser les différents services proposés par votre opérateur téléphonique.	Menu > SIM AT
Affichage des derniers appels	Consulter les derniers numéros appelés ou les appels manqués ou reçus.	Menu > Journal d'appel > Appels manqués, Appels reçus ou Appels émis
Suppression des appels récents	Effacer les listes d'appels pour chaque type d'appels ou toutes les listes d'appels.	Menu > Journal d'appel > Tout supprimer
Affichage de la durée des appels	Consulter la durée des derniers appels émis et reçus. Permet également de remettre le compteur à zéro.	Menu > Journal d'appel > Durée d'appel
Affichage du coût des appels	Consulter le coût de vos communications.	Menu > Journal d'appel > Coût d'appel
Services réseau	Accéder aux services réseau proposés par votre opérateur téléphonique.	Menu > Services réseau
Réglage de la sonnerie et du volume	Choisir la sonnerie des appels entrants ou régler le volume sonore.	Menu > Réglages audio > Sonnerie ou Volume

Fonction	Description	Choisissez
Recherche dans les groupes	Rechercher des contacts enregistrés dans des groupes d'appel du répertoire.	Menu > Répertoire > Rechercher groupe
Modification des propriétés d'un groupe d'appel	Choisir la sonnerie et l'image qui signaleront les appels et les messages entrants des membres d'un groupe. Permet aussi de modifier le nom du groupe.	Menu > Répertoire > Modifier groupe
Numérotation abrégée	Attribuer un chiffre de numérotation abrégée (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.	Menu > Répertoire > Numérotation abrégée
Suppression des contacts du répertoire	Supprimer tous les contacts du répertoire stockés dans la mémoire du téléphone, dans la carte SIM ou les deux.	Menu > Répertoire > Tout supprimer
État de la mémoire du répertoire	Vérifier le nombre total de contacts stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SIM.	Menu > Répertoire > État mémoire
SDN (Numéros des services de l'opérateur)	Accéder à la liste de numéros des services proposés par votre opérateur. (S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.)	Menu > Répertoire > SDN
Réglages d'affichage	Modifier les réglages de l'affichage et du rétroéclairage.	Menu > Réglages tél. > Affichage

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG	
Déclaration de conformité (R&TTE)		
<i>Nous,</i> Samsung Electronics		
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit		
Téléphone mobile GSM : SGH-C260		
en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.		
Sécurité EMC	EN 60950-1:2001	CE0168
	EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)	
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)	
DAS	EN 50360:2001	
	EN 50361:2001	
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.		
La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :		
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d'identification : 0168		
Documentation technique détenue par :		
Samsung Electronics QA Lab.		
disponible sur simple demande. (Représentant pour l'union européenne)		
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*		
<i> </i>		
2007. 01. 16		Yong-Sang Park / Directeur Général
(lieu et date de parution)		(nom et signature du responsable dûment habilité)
* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.		